


Ersetzen des Filzstreifen am Reinigungskissen


Ersatzteil: Austauschbarer Filzstreifen KX-PRFSA

Wie geht das genau:

1. Fixiereinheit aus dem Drucker herausnehmen.

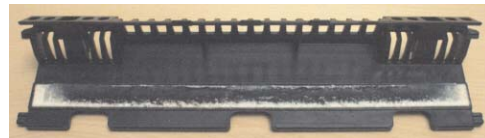

2. Reinigungseinheit → aus der Fixiereinheit herausnehmen. Bei starker Verschmutzung (siehe Bild) austauschen oder Filzstreifen erneuern.

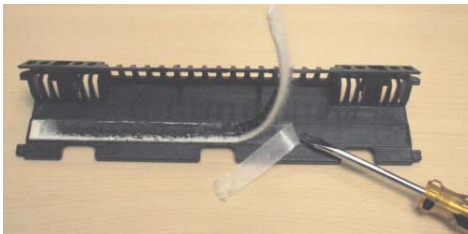

3. Alten Filzstreifen entfernen.

Tip: Streifen an einer Seite lösen und ein paar Tropfen Feuerzeugbenzin zwischen Klebefilm und Plastik geben. Wirkt als Trennmittel!



4. Schutzpapier von dem neuen Filzstreifen entfernen.



5. Neuen Filzstreifen in der Vertiefung einsetzen und gut festdrücken.



6. Reinigungseinheit wieder in die Fixiereinheit einsetzen und Fixiereinheit wieder in den Drucker.